


Explosivo Bomba Tipo 110-4 /110-5 con Sello Mecanico

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Carcasa de Bomba	1
2	Cubierta de Sello Derecha	1
3	Cubierta de Sello Izquierda	1
4	Empaque de Carcasa	2
5	Tornillo de Sujecion Cubierta/Carcasa	16
6	Sello Mecanico	2
7	Collarin de Bronce	2
8	Prisionero de Acero Inox. para Collarin	2
9	Balero para Cubierta Izquierda	1
10	Balero para Cubierta Derecha	1
11	Flecha	1
12	Tuerca Balero Ciega	1
13	Tuerca Balero Exterior	1
14	Tuerca Balero Interior	2
15	Botaguas	2
16	Tuerca para Flecha	1
17	Impulsor	1
18	Anillo Derecho	1
19	Anillo Izquierdo	1
20	Cuña de Acero Inox.	1
21	Cuña de Hierro	1
22	Prisionero para Cubierta	4
23	Prisionero para Medio Cople	2
24	Tapon Macho	3
25	Grasera Recta	2
26	Tapon Macho	2
27	Empaque para Cople	1
28	Medio Cople	2
29	Motor Electrico	1
30	Base Estructural	1
31	Lamina de Hierro Cal. 16 (Guardacople)	0.01
32	Tornillo para Sujecion de Guardacople	4
33	Ronadana Presion P/Sujecion Guardacople	4
34	Tornillo para Sujecion de Motor	4
35	Ronadana Presion para Sujecion de Motor	4
36	Rondana Plana para Sujecion de Motor	4
37	Tornillo para Sujecion de Carcasa	4
38	Rondana Plana para Sujecion de Carcasa*	4

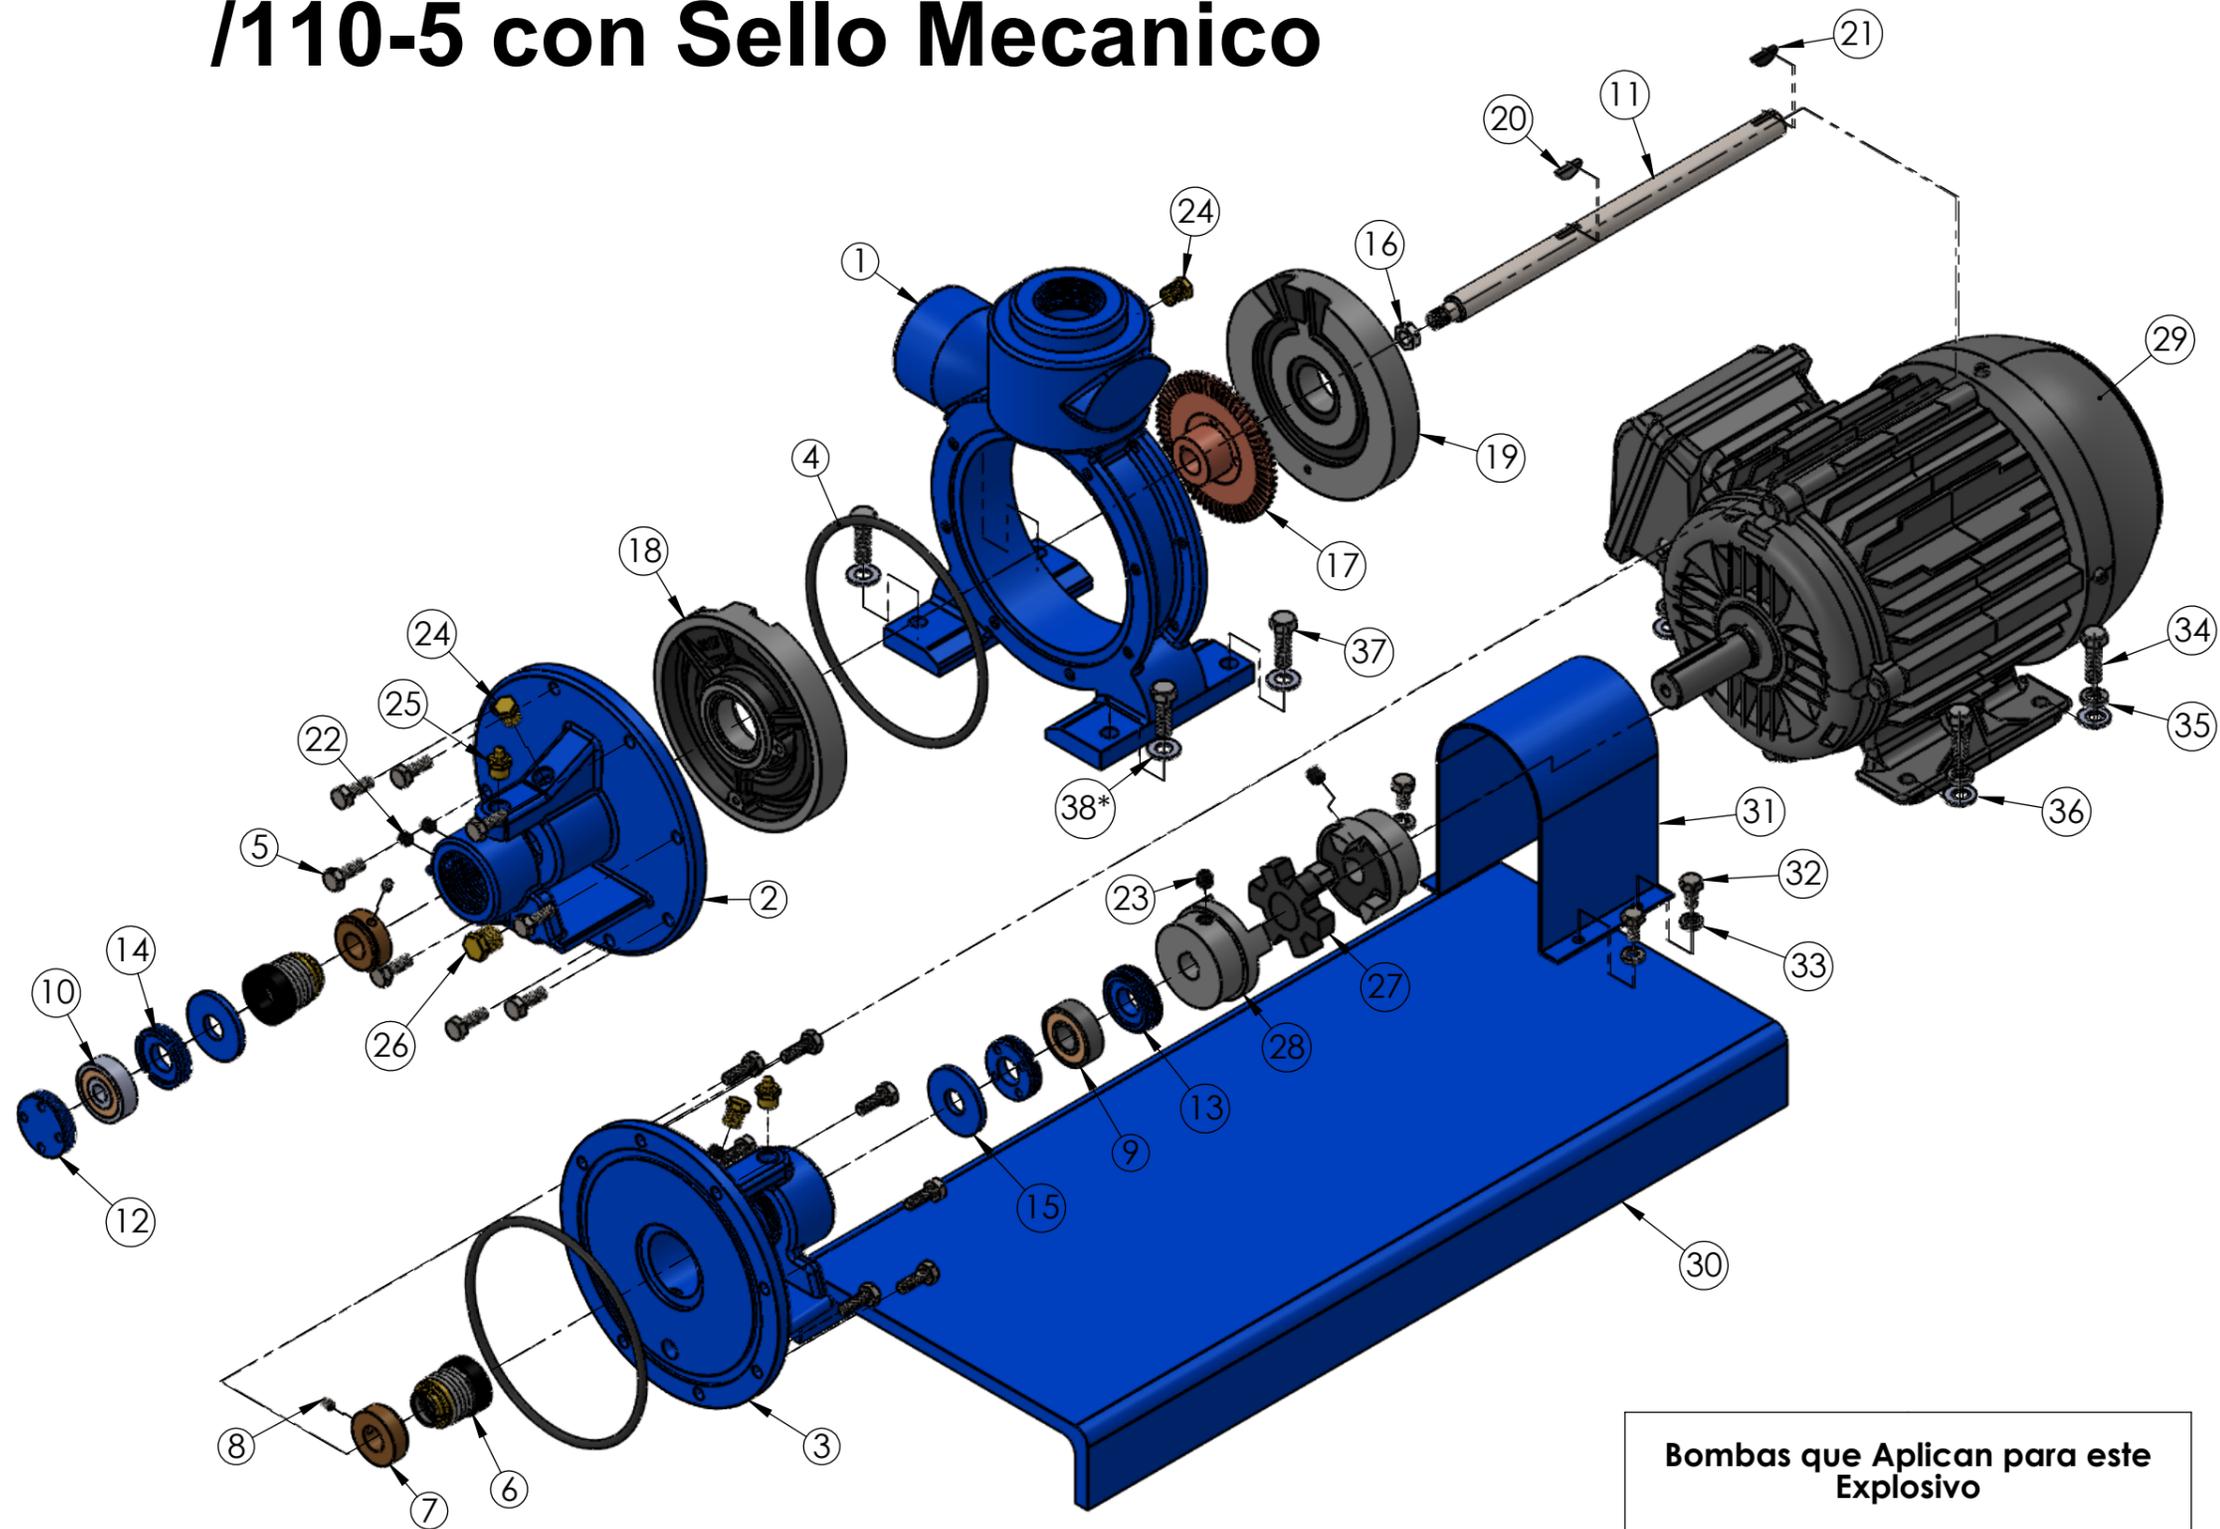

NOTAS:

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la Bomba).
- 2.- No se toma en cuenta calzas para altura de Bombas o Motor (Soleras y Canal).
- 3.- La cantidad de tornillos de fijación puede variar dependiendo la potencia del motor.
- 4.- Las bombas que se muestran en este explosivo son conexión Roscar-Roscar.
- 5.- La Rondana Plana para Sujecion de Carcasa (38*) solo es para Bombas T110-5.
- 6.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.

Bombas que Aplican para este Explosivo

Modelo de Bomba	
	C-4, G-4, I-4
	E-5, G-5, I-5