


Explosivo Bomba Tipo 110-4 /110-5 con Empaquetadura

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Carcasa de Bomba	1
2	Cubierta de Empaques Derecha	1
3	Cubierta de Empaques Izquierda	1
4	Empaque de Carcasa	2
5	Tornillo de Sujecion Cubierta/Carcasa	16
6	Pasador	4
7	Chaveta	4
8	Tensor	4
9	Tuerca para Tensor	4
10	Rondana Plana para Tensor	4
11	Glandula	2
12	Empaque Grafitado	1
13	Balero para Cubierta Izquierda	1
14	Balero para Cubierta Derecha	1
15	Flecha	1
16	Tuerca Balero Ciega	1
17	Tuerca Balero Exterior	1
18	Tuerca Balero Interior	2
19	Botaguas	2
20	Tuerca para Flecha	1
21	Impulsor	1
22	Anillo Derecho	1
23	Anillo Izquierdo	1
24	Perno de Cubierta	2
25	Prisionero para Cubierta	4
26	Prisionero para Medio Cople	2
27	Tapon Macho	1
28	Grasera Recta	2
29	Cuña de Acero Inox.	1
30	Cuña de Hierro	1
31	Empaque para Cople	1
32	Medio Cople	2
33	Motor Electrico	1
34	Base Estructural	1
35	Lamina de Hierro Cal. 16 (Guardacople)	0.01
36	Tornillo para Sujecion de Guardacople	4
37	Ronadana presion P/Sujecion Guardacople	4
38	Tornillo para Sujecion de Motor	4
39	Ronadana Presion para Sujecion de Motor	4
40	Rondana Plana para Sujecion de Motor	4
41	Tornillo para Sujecion de Carcasa	4
42	Rondana Plana para Sujecion de Carcasa*	4

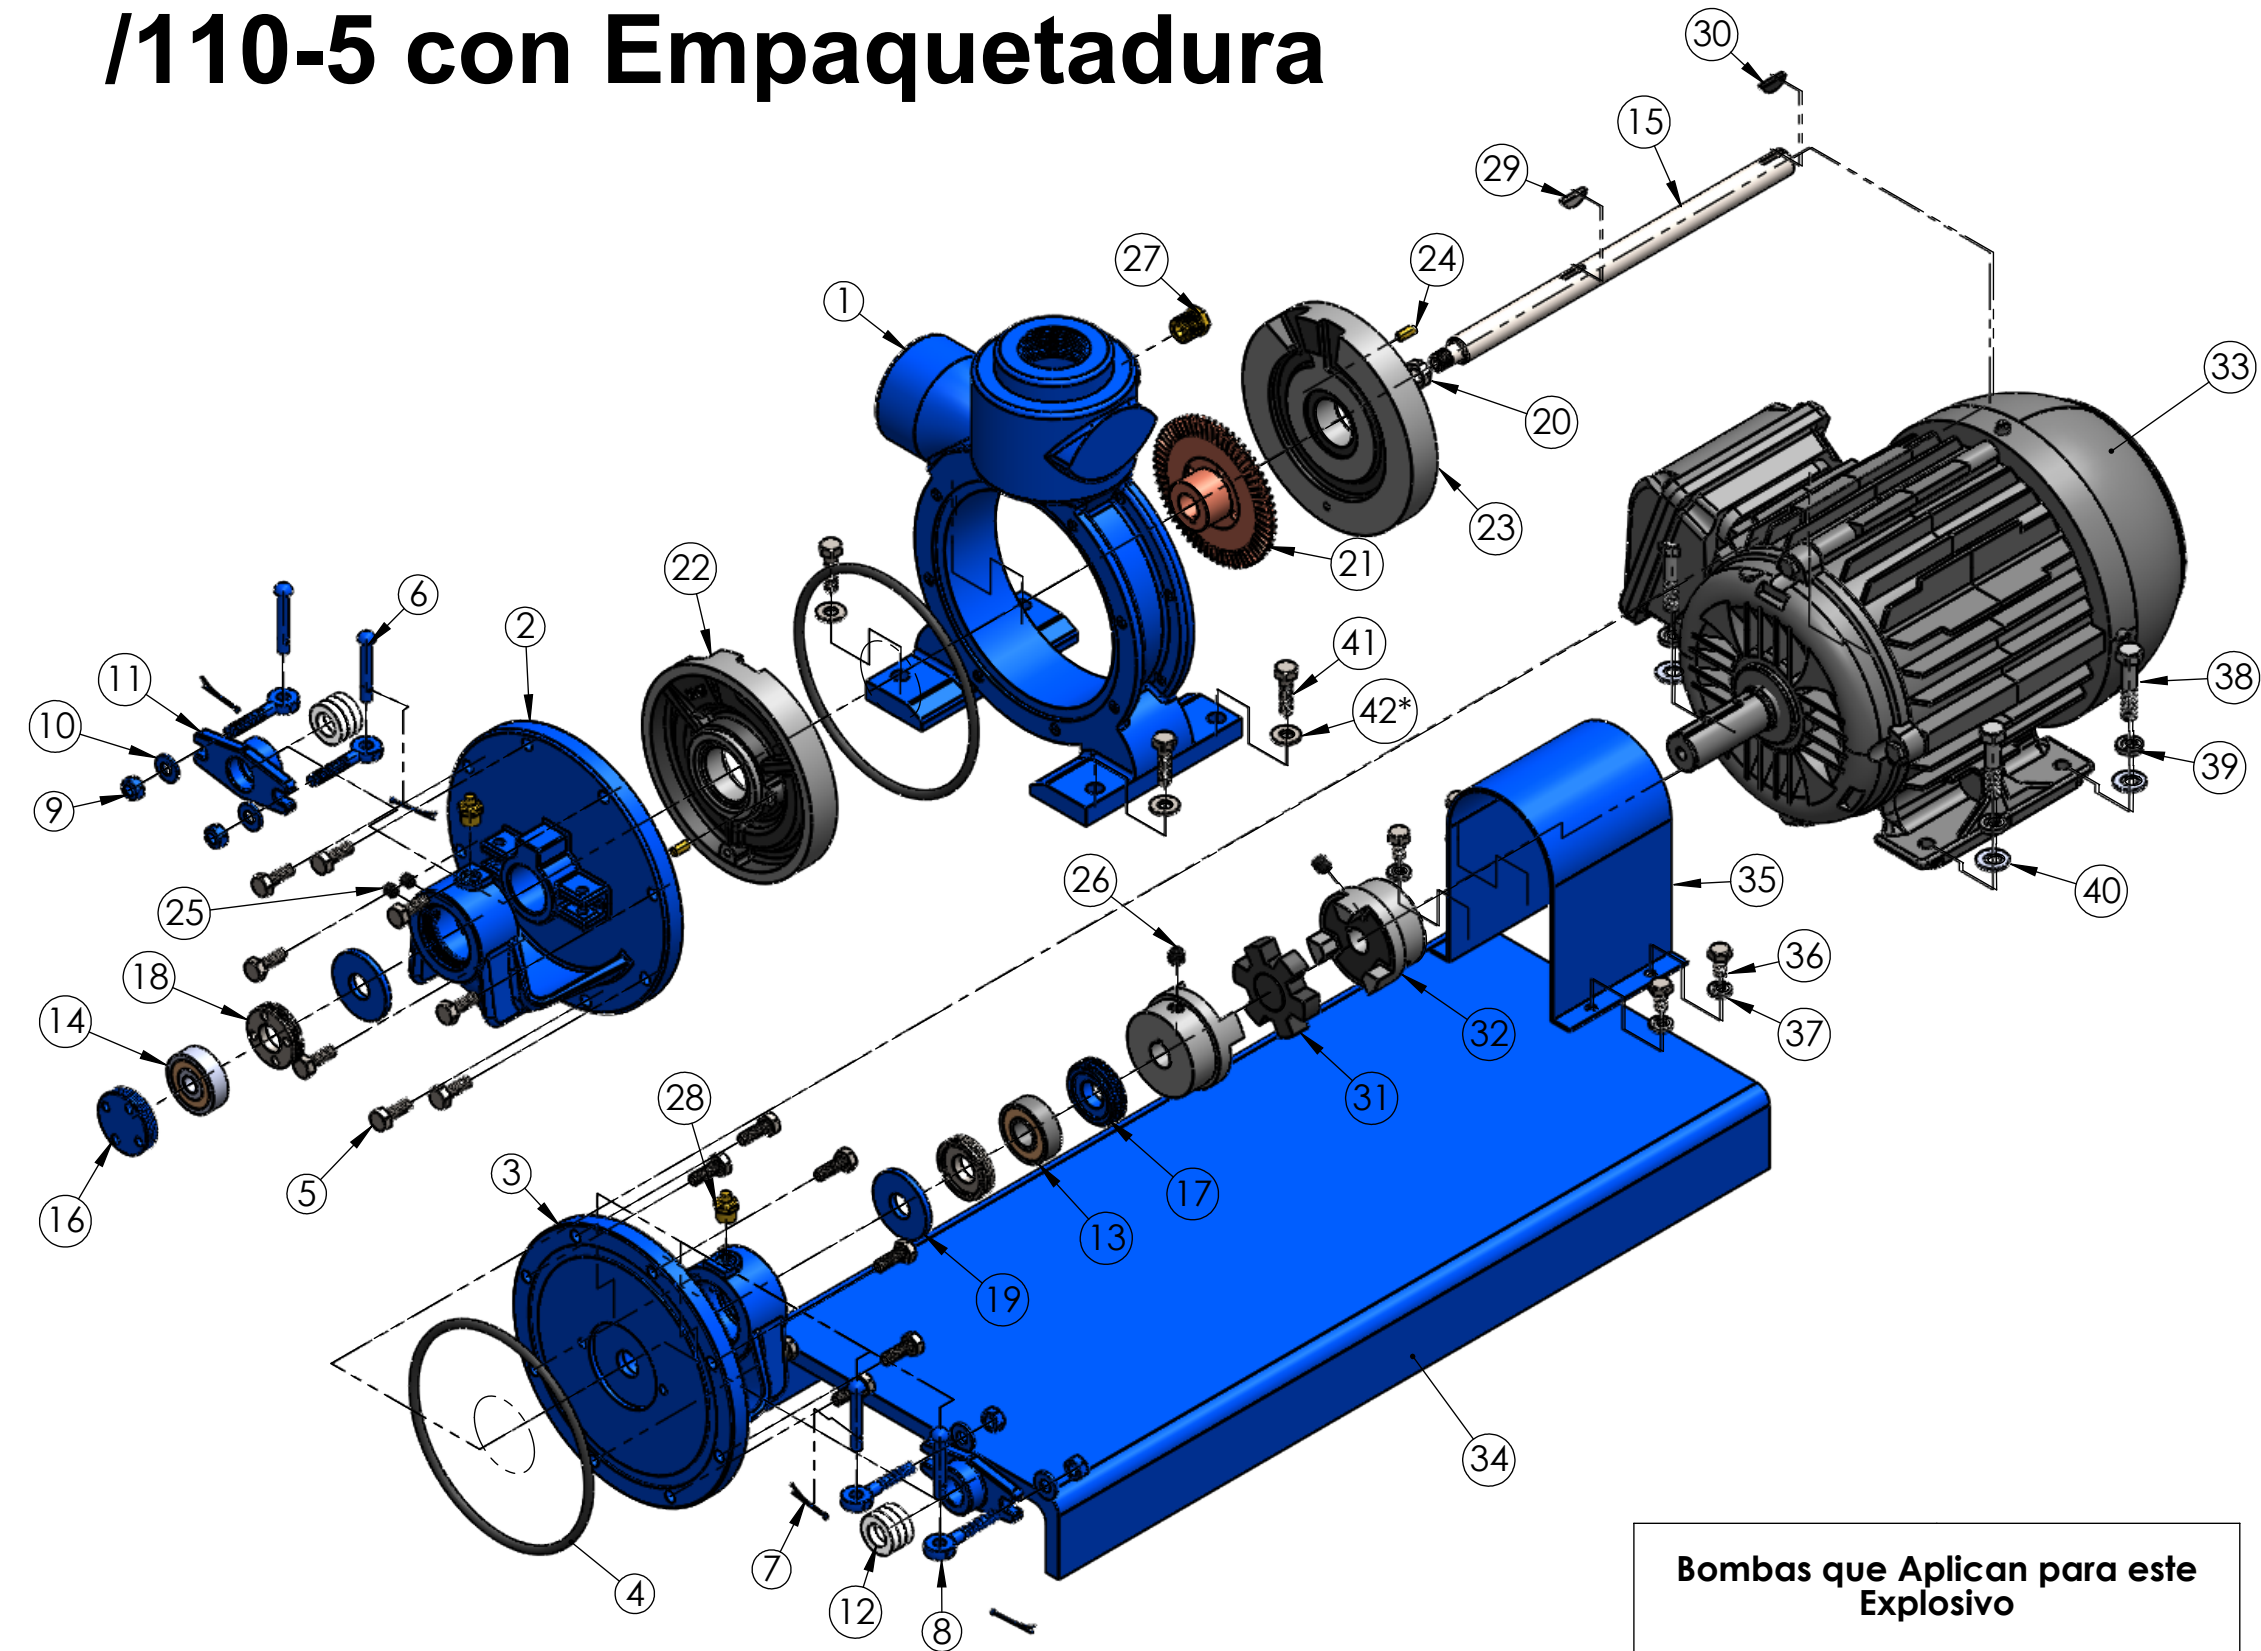

NOTAS:
1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la Bomba).
2.- No se toma en cuenta calzas para altura de Bombas o Motor (Soleras y Canal).
3.- La cantidad de tornillos de fijación puede variar dependiendo la potencia del motor.
4.- Las bombas que se muestran en este explosivo son conexión Roscar-Roscar.
5.- La Rondana Plana para Sujecion de Carcasa (42*) solo es para Bombas T110-5.
6.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.

Bombas que Aplican para este Explosivo	
Modelo de Bomba	C-4, G-4, I-4
	E-5, G-5, I-5