


# Explosivo Bomba Tipo 110-4 /110-5 TRL con Sello Mecanico

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Carcasa de Bomba	1
2	Cubierta de Sello Derecha	1
3	Cubierta de Sello Izquierda	1
4	Empaque de Carcasa	2
5	Tornillo de Sujecion Cubierta/Carcasa	16
6	Sello Mecanico	2
7	Collarin de Bronce	2
8	Prisionero de Acero Inox. para Collarin	2
9	Balero para Cubierta Izquierda	1
10	Balero para Cubierta Derecha	1
11	Flecha	1
12	Tuerca Balero Ciega	1
13	Tuerca Balero Exterior	1
14	Tuerca Balero Interior	2
15	Botaguas	2
16	Tuerca para Flecha	1
17	Impulsor	2
18	Anillo Derecho	1
19	Anillo Izquierdo	1
20	Espaciador Derecho	1
21	Espaciador Izquierdo	1
22	Cuña de Acero Inox.	2
23	Cuña de Hierro	1
24	Prisionero para Cubierta	4
25	Prisionero para Medio Cople	2
26	Perno para Cubierta	2
27	Perno para Espaciador	1
28	Tapon Macho	2
29	Grasera Recta	2
30	Tapon Macho	2
31	Empaque para Cople	1
32	Medio Cople	2
33	Motor Electrico	1
34	Base Estructural	1
35	Lamina de Hierro Cal. 16 (Guardacople)	1
36	Tornillo para Sujecion de Guardacople	4
37	Rondana Presion P/Sujecion de Guardamotor	4
38	Tornillo para Sujecion de Motor	4
39	Rondana Presion para Sujecion de Motor	4
40	Rondana Plana para Sujecion de Motor	4
41	Tornillo para Sujecion de Carcasa	4
42	Rondana Plana para Sujecion de Carcasa*	4

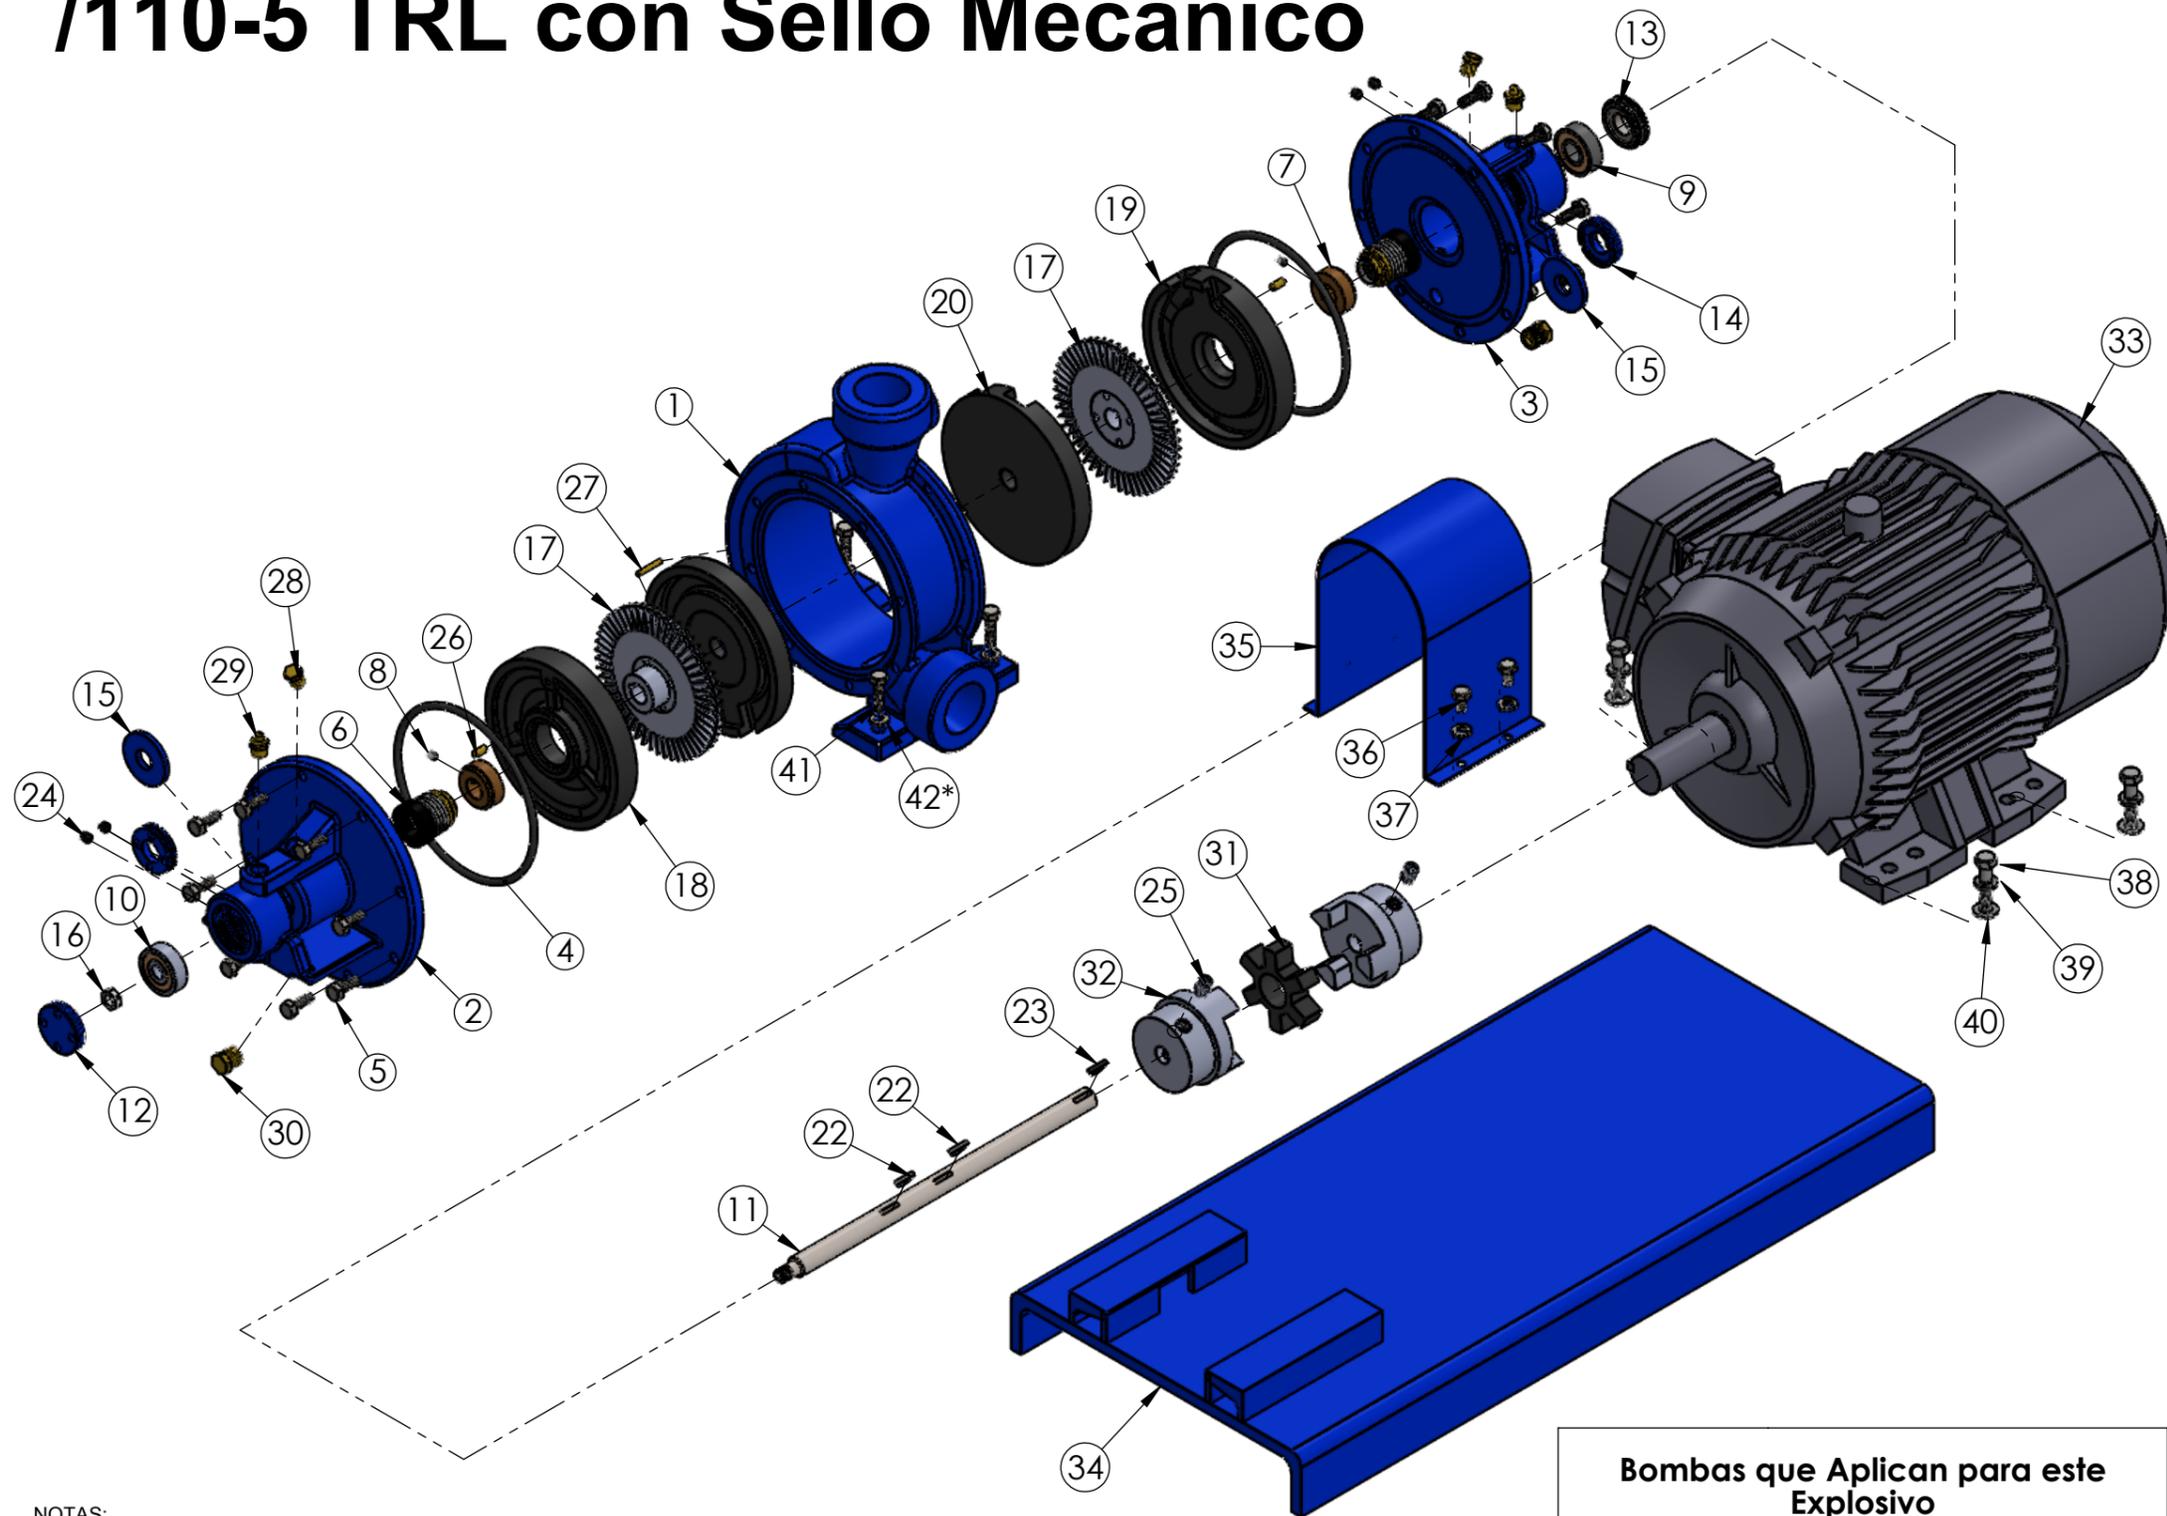

#### NOTAS:

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la Bomba).
- 2.- No se toma en cuenta calzas para altura de Bombas o Motor (Soleras y Canal).
- 3.- La cantidad de tornillos de fijación puede variar dependiendo la potencia del motor.
- 4.- Las bombas que se muestran en este explosivo son conexión Roscar-Roscar.
- 5.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.

\* El elemento (42\*) solo es para Bombas T110-5.

#### Bombas que Aplican para este Explosivo

Modelo de Bomba	C-4 TRL, G-4 TRL, I-4 TRL E-5 TRL, G-5 TRL, I-5 TRL
-----------------	--